

Kompakttastatur BakkerElkhuizen UltraBoard 950

Gebrauchsanweisung



Qwertz



EN



FR



DE



NL



Die UltraBoard 950 kurz zusammengefasst

Vielen Dank für den Kauf der kompakten Tastatur UltraBoard 950. Die kompakte Tastatur wurde für Windows-Computer entworfen. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer UltraBoard 950 viel Spaß haben werden.



Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, die Tastatur zu konfigurieren. Ein paar wichtige Eigenschaften der UltraBoard 950:

- Platzsparendes Design
- Verkabelte Tastatur
- Zwei USB-Ports
- Tasten mit Schermechanismus und einer fingerfreundlichen Oberfläche für großen Komfort und geringere Ermüdung beim Tippen
- Extradünn und für den gewünschten Komfort in der Höhe verstellbar
- Vier Abkürzungstasten, Home, Mail, PrtScr und NumLock, um schnell arbeiten zu können
- Integrierte Multimediatasten

Um die Lebensdauer des UltraBoard 960 zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die mitgelieferte Tasche zu verwenden, wenn Sie Ihr UltraBoard 960 transportieren.

Übersicht über die UltraBoard 950

- ① Abkürzungstasten
- ② Status-LEDs
- ③ Integrierte NumLock-Tasten
- ④ Multimediatasten
- ⑤ Höhenverstellbare Füße
- ⑥ USB-Ports

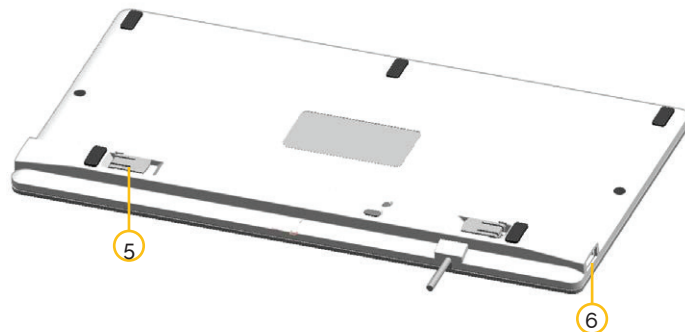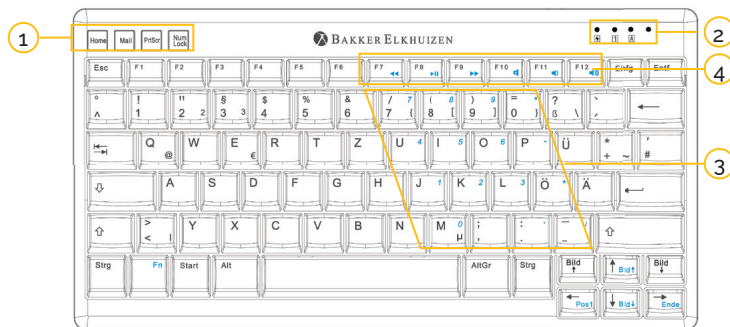

Anfangen

1. Schließen Sie die UltraBoard-Kompakttastatur mit dem integrierten USB-Kabel an Ihren PC an.
2. Diese Tastatur ist sofort einsatzbereit. Warten Sie deshalb ein paar Sekunden, bis ihr Computer die Tastatur erkannt hat, und schon können Sie zu tippen anfangen. (Achtung: Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden automatisch Treiber installiert. Dies kann ein paar Sekunden dauern.)

Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediatasten

Numerisches Feld

Achten Sie darauf, dass NumLock auf EIN steht, wenn Sie die Fn-Taste drücken, halten und die Tasten mit den blauen Zahlen benutzen.

Multimediatasten

Die Funktionstasten F7, F8, F9, F10, F11 und F12 unterstützen die Multimedianeutzung von Windows. Drücken und halten Sie die Fn-Taste und drücken Sie auf F7 bis F12, um diese Funktionen zu benutzen.

LED-Anzeige



- | | |
|-----|-----------------|
| F7 | Vorige Nummer |
| F8 | Play/Pause |
| F9 | Folgende Nummer |
| F10 | Stumm |
| F11 | Leiser |
| F12 | Lauter |

LED (Grün)


Ein – LED ist grün, wenn die Tastatur eingeschaltet ist

LED (Grün)

NumLock – LED ist grün, wenn NumLock eingeschaltet ist

LED (Grün)

apsLock – LED ist grün, wenn CapsLock eingeschaltet ist

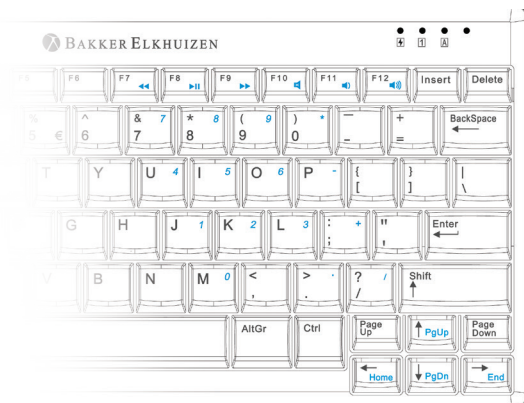

BakkerElkhuizen

Eurotec-Ring 15

47445 Moers

Deutschland

tel. +49 (0) 2841 6579 010

email. info@bakkerelkhuizen.com

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind eingetragene
Markenzeichen der jeweiligen aufgeführten Hersteller. Alle
Spezifizierungen können ohne Vorankündigung geändert
werden



**Bakker
Elkhuizen**